Panasonic®

取扱説明書

保管用
施工説明付き
保証書別添付

住宅用照明器具（シーリングライト）

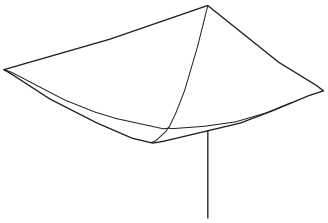

品番　HFA8585KEP
HFA8585KNEP

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1〜2ページ）を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

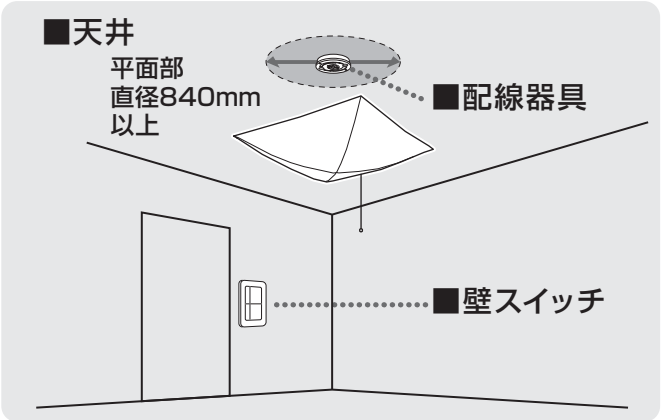

■天井

必ず守る

●必ず左図のような平面部の直径が840 mm 以上の天井に取り付ける
落下によるけがのおそれがあります。

禁止

●凹凸のある場所に取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。

※アダプタ（別売：品番HK9042K）を使用した場合は、竿縁天井に取り付けできます。詳細はアダプタの取扱説明書をご参照ください。

●傾斜した場所に取り付けない
火災、落下によるけがのおそれがあります。

◎この器具は水平天井面取り付け専用です。

■壁スイッチ

必ず守る

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
（取り外しには資格が必要です。）

⚠ 警告

■配線器具

●がたついたり、破損している配線器具（ローゼット・引掛シーリング）には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●適正な状態にない配線器具には無理に取り付けない

落下によるけがのおそれがあります。

禁止

出しろの少ないもの

斜めに取り付けられたもの

シーリングハンガーが取り付けられたもの

ケースウェイに取り付けられたもの



電源端子露出タイプ



■その他

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。

禁止

●スイッチ操作のひもなどに無理な力をかけない

落下によるけがのおそれがあります。

◎引きひもにぶらさがったりしないでください。

⚠ 注意

必ず守る

●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき、自主点検してください。

●付属の梱包材は取り除いて使用する

そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

●カバーは確実に取り付ける

落下してけがの原因となることがあります。

接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

やけどの原因となることがあります。

◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に置かない

火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

ご使用上に関するお知らせ　故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

●点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。

●周囲の温度が低いと、蛍光灯が明るくなるまで時間がかかったり、温まるまでちらつくことがあります。

【　周囲の影響　】

●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。

●器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください

照明器具

メモ

蓄光スイッチツマミは、太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します。
・明るさは、時間の経過にともない減少します。
・温度などの影響でも変化することがあります。

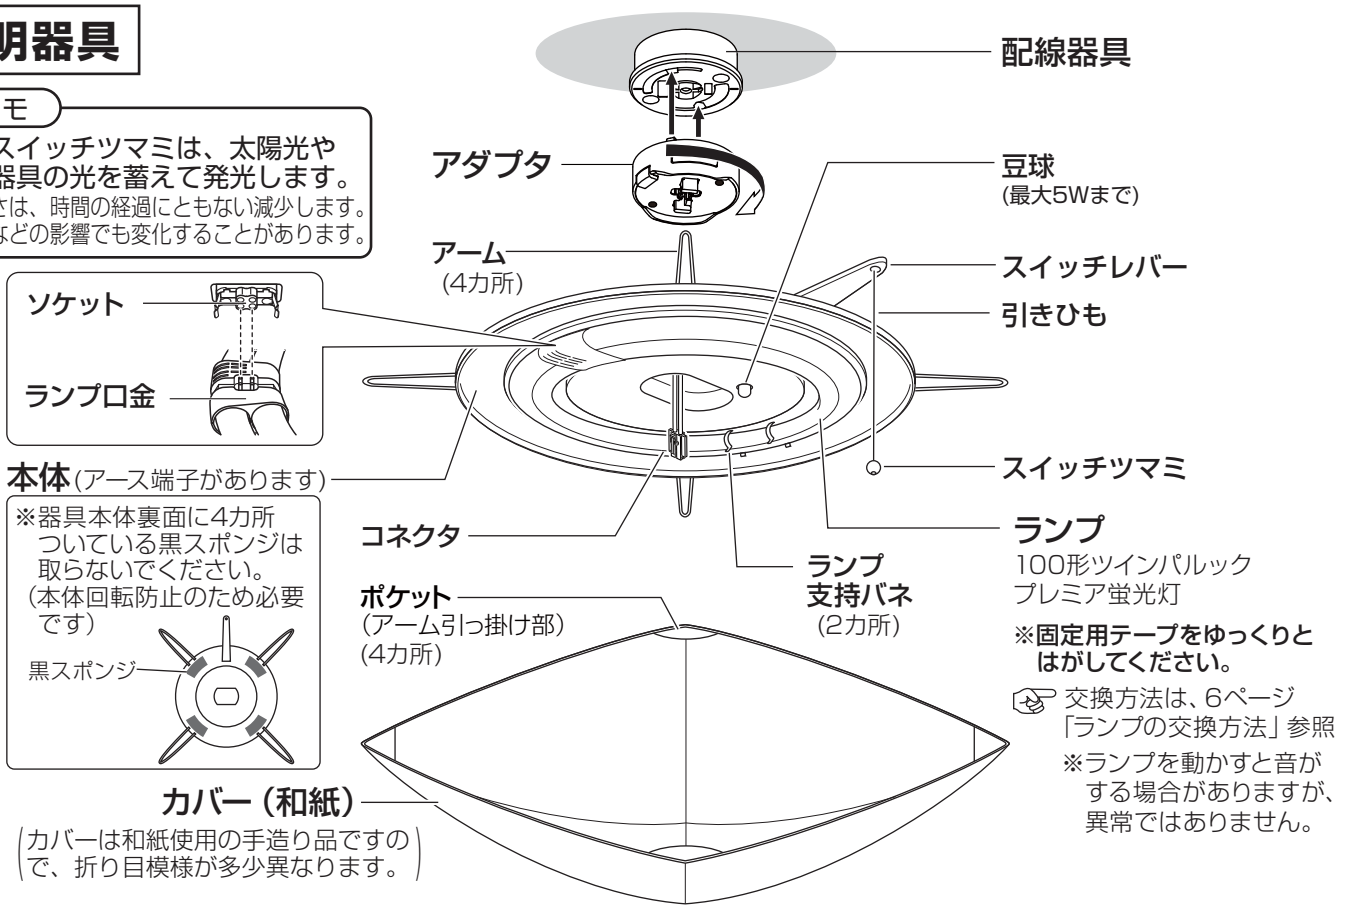

本体取り付け用付属部品

アダプタ(1個)

補修品番
NZ2716M



配線器具
丸型フル
引掛シーリング
(1個)

引掛シーリング用木ネジ(2本)

●配線器具がない、または交換が必要な場合にお使いください。

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 スイッチレバーを取り付ける

①スイッチレバーを外側に起こす。

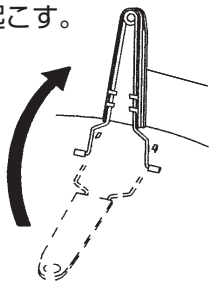

②スイッチレバーをつまみ、本体ツメ部に引っ掛ける。

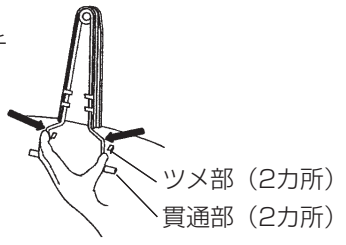

確認

●本体の貫通部(2カ所)とツメ部(2カ所)にスイッチレバーが掛かっていることを確認する。
●取り付け時に引きひもがスイッチレバーに絡まないように注意する。
●スイッチレバー円形部がスイッチレバーダボ部を乗り越えていることを確認する。(スイッチレバーがダボに乗り上がっていないこと)

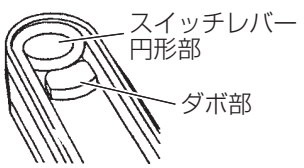

完成図

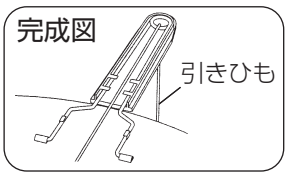

スイッチレバーの収納方法

①スイッチレバーをつまんで、本体ツメ部より外す。
②内側に折りたたむ。

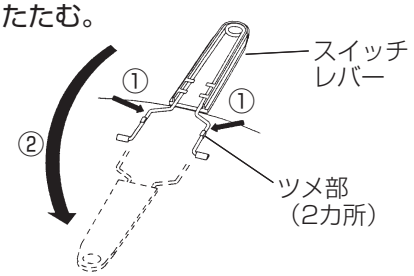

メモ

●壁スイッチのみで使用する場合、お好みの点灯状態（全灯または段調光）にし、スイッチレバー、引きひも、ツマミを本体上面に収納する。
出荷時は豆球状態になっていますので全灯にする場合は2回、段調光にする場合は3回引きひもを引いてください。

(次ページにつづく)

2 天井についている配線器具を確認する

下記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。

◎販売店､工事店に同梱の配線器具への取り替え､取り付けをご依頼ください。

※工事には資格が必要です。

⚠ 警告

必ず守る 目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付ける

落下してけがのおそれがあります。

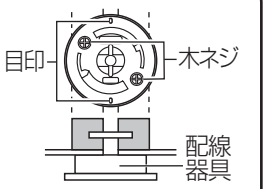

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。 **3** の作業へ進んでください。

丸型フル引掛シーリング

フル引掛ローゼット

角型引掛シーリング

丸型引掛シーリング

天井からの出しろが 22 mm の配線器具

引掛埋込ローゼット

引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)

天井からの出しろが 11 mm の配線器具

3 天井の配線器具にアダプタを取り付ける

①位置を合わせる

②カチッと音がするまでアダプタを右に回して取り付ける

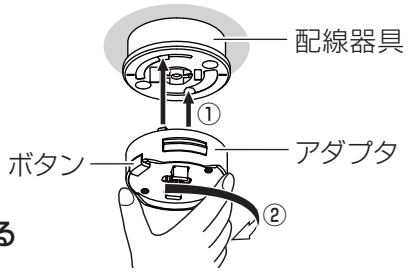

確認

ボタンを押さずに左に回して外れないことを確認する

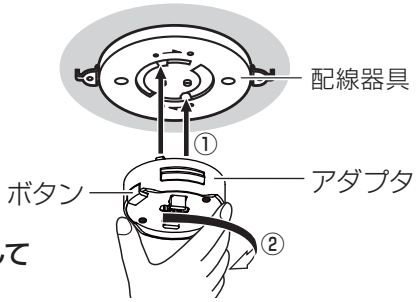

4 本体を押し上げて取り付ける

◎取り付けの際、ランプを持たないでください。

①印(黒丸)を合わせる

②カチッと音がするまで本体を押し上げる

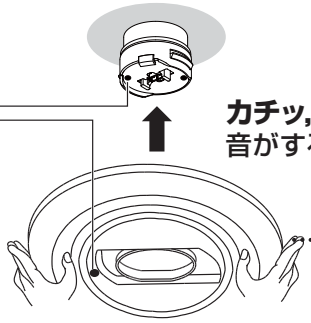

カチッ,カチッと2度、音がするまで押し上げる

※器具裏面の黒スポンジは取り外さないでください。本体の固定ができなくなり簡単に回転します。

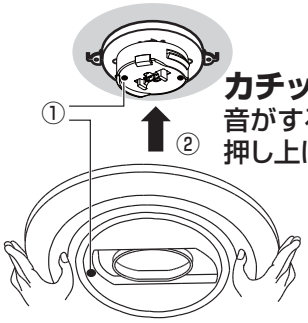

カチッと1度、音がするまで押し上げる

●アダプタの本体取り付け位置

横から見た図

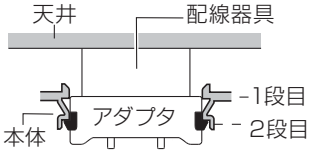

2段目まで押し上げる

下から見た図

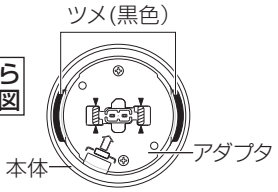

アダプタのツメ(黒色)が両方見えるまで本体を押し上げる

横から見た図

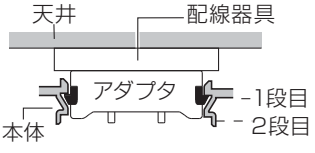

1 段目まで押し上げる

確認

本体が正しく取り付けられているか必ず確認する。

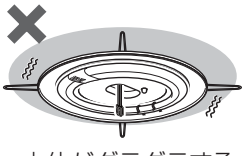
本体がグラグラする

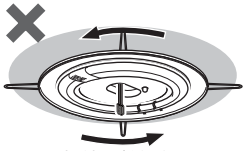
本体が簡単に回転する

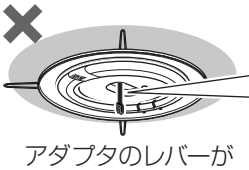
アダプタのレバーが正しい位置にきていない

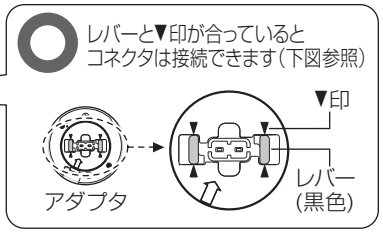

上図の場合、正しく取り付けされていないので 4 を再度行ってください。

5 コネクタをアダプタに差し込む

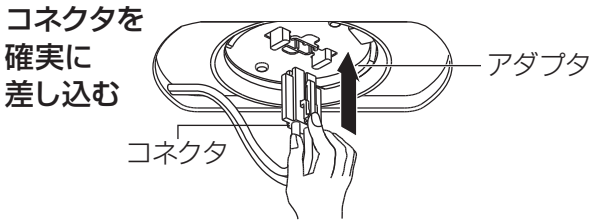

確認

●コネクタが差し込めない場合は
本体が正しく取り付けられていません。
→差し込めない場合は、前ページ4に戻る。

●引っ張って、コネクタが抜けないことを確認する。

6 アームにカバーのポケット（4カ所）を引っ掛け、カバーを取り付ける

⚠注意

必ず守る　**カバーは確実に取り付ける**
落下してけがのおそれがあります。

①‥‥アーム2カ所に引っ掛ける

②③‥残りのアーム2カ所に
1カ所ずつ引っ掛ける

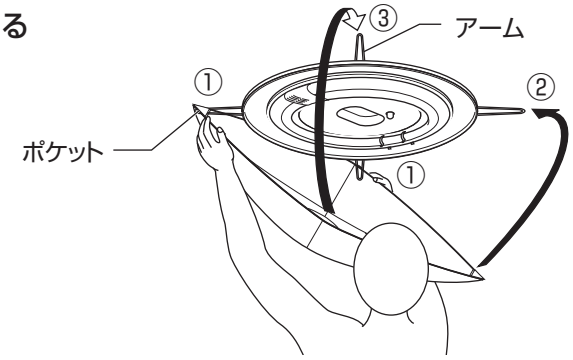

照明器具を取り外す　安全のため、電源を切ってから行ってください

1 コネクタを外す

❶つまみながら
❷引いて、外す

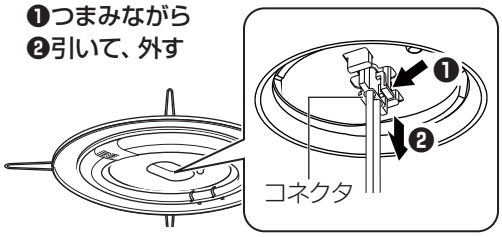

2 本体を外す

本体を支えながらレバーを
矢印の方向（左右）に広げる

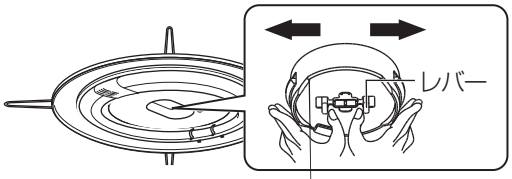

3 アダプタを外す

❶ボタンを押しながら
❷左に回す

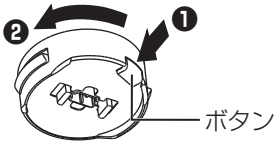

あかりをつける・消す　（スイッチツマミによる操作）

●スイッチツマミを引くたびに、点灯状態が下図のように切り替わります。

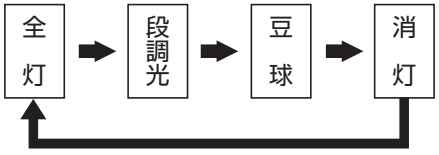

メモ

・段調光状態のまま壁スイッチで消灯後、再び点灯させると、
いったん全灯になった後、段調光状態となります。
・段調光は約60%の明るさです。

お手入れについて　電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、
定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
和紙部は、やわらかいハケやブラシで掃除してください。

●カバーは和紙を使用していますので、日光などにより
多少変色するすることがあります。

●カバーは汚れた手で取り扱わないでください。汚れの原因となります。

●和紙が破れた場合は、当社指定の和紙に張り替えてください。
指定以外の和紙に張り替えると、火災、変色の原因となります。

●タルミ ・ ヘコミ ・ 折れ目が気になるときは、霧吹きで充分湿らせてから自然乾燥させるか、
カバー裏面からアイロンをかけると、目立ちにくくなります。

確認　水分を含んだ布やシンナー、
ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
破れ、変色、破損の原因となります。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプの明るさが低下したり、
点滅をくり返したりするようになると寿命です。
ランプを交換してください。

●パナソニック製ツインパルックプレミア蛍光灯をお買い求めください。種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。

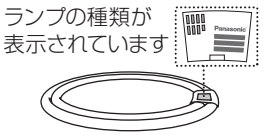

ランプの交換方法

①カバーを外す

**カバーコーナー部を
引っ張り、カバーを外す**

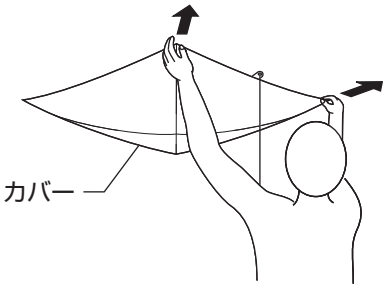

**②古いランプを
取り外す**

❶ランプ口金側を外す
❷支持バネ側を外す

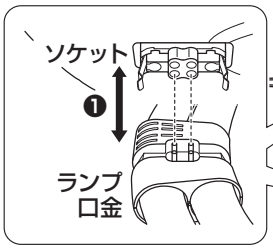

**③新しいランプを
取り付ける**

**❶ランプ口金を確実に
ソケットに差し込む**
❷支持バネで固定する

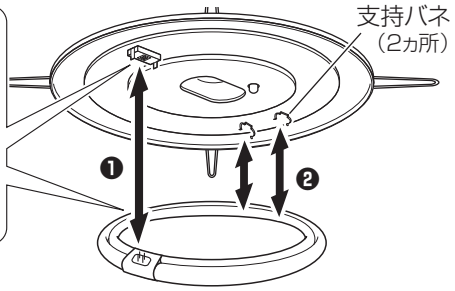

④カバーを取り付ける

☞ 5ページ
「照明器具を取り付ける」
手順 6 参照

仕 様

付属のランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100 V	50/60Hz共用	93W	100形ツインパルックプレミア蛍光灯

●ランプの光色はランプをご参照ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話（　）－
お買い上げ日　年　月　日

●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

＊修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…
まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名	住宅用照明器具
●品　　番	HFA8585KEP HFA8585KNEP
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、安定器については3年間です。
またランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

＊当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社　ライティング機器ビジネスユニット
〒571−8686　大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012−2013
HFA8585KEP-T3A7
N0307-071213